Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de la fontaine à eau chaude Rosenstein & Söhne. Celle-ci vous permet d'obtenir en un clin d'œil la quantité exacte d'eau chaude dont vous avez besoin. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Fontaine à eau chaude
- Mode d'emploi

Description du produit
1. Témoin d'alimentation
2. Témoin de fonctionnement
3. Sortie de l'eau chaude
4. Collecteur d'eau
5. Touches de commande
6. Réservoir d'eau
7. Écoulement d'eau résiduelle

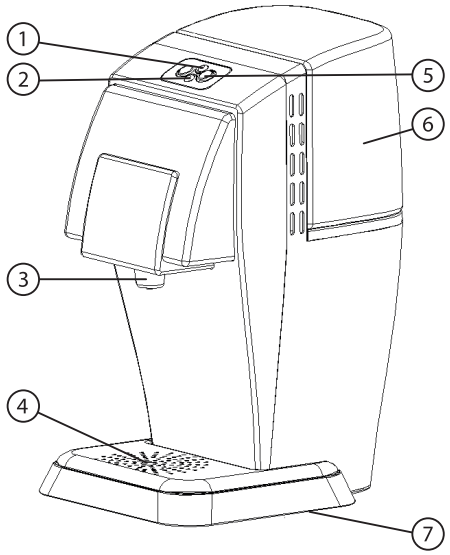

Mise en marche
Déballez prudemment la fontaine à eau chaude et placez-la sur une surface plane et hors de portée des enfants.
Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche (0,5 à 1,8 litre) comme indiqué ci-dessous :

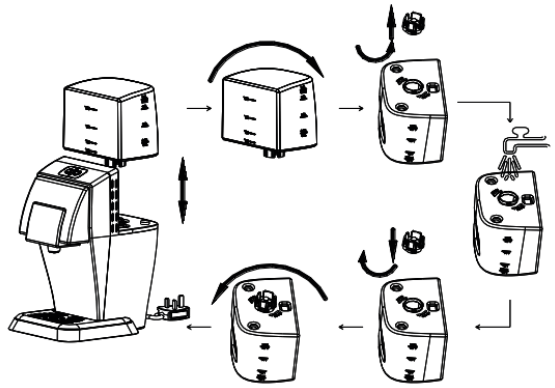

Branchez la fiche d'alimentation secteur dans une prise électrique appropriée.
Allumez l'alimentation grâce à l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil. Le témoin d'alimentation s'allume.

Utilisation
Placez un récipient adapté sous la sortie d'eau chaude. Appuyez sur la touche «One Cup», pour faire couler environ 230 ml d'eau chaude. La fontaine s'arrête ensuite automatiquement. Pour arrêter l'écoulement avant la fin des 230 ml, appuyez sur la touche «Continue/Stop».
Pour décider vous-même de la quantité d'eau délivrée, utilisez la touche «Continue/Stop». L'eau s'écoule jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide ou que vous appuyiez sur la touche «Continue/Stop» une nouvelle fois. Pendant l'écoulement de l'eau chaude, le témoin de fonctionnement s'allume.
Lorsque la quantité d'eau du réservoir a atteint le niveau minimum, le témoin de fonctionnement se met à clignoter et l'appareil émet un signal sonore. Remplissez alors à nouveau le réservoir avec de l'eau fraîche.

ATTENTION !
L'eau chaude s'écoule après seulement 3 secondes environ.

NOTE :
Lors de la première utilisation, rincez l'appareil en faisant couler une première tasse puis jetez l'eau. Ne consommez pas cette première tasse d'eau chaude.

Consignes de nettoyage
- Avant de nettoyer la fontaine à eau chaude, éteignez-la et débranchez-la de l'alimentation électrique.
- Dans les régions où l'eau est calcaire, des dépôts de calcaire peuvent se former sur l'appareil, au niveau de l'écoulement de l'eau. Éliminez-les régulièrement. Une obstruction du distributeur d'eau peut entraîner des éclaboussures d'eau chaude.
- Nettoyez la fontaine à eau avec un chiffon doux.
- Détartrez l'appareil environ tous les dix remplissages de réservoir. Cet intervalle peut varier en fonction de la dureté de l'eau.
- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif pour le nettoyage.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, ouvrez l'écoulement d'eau résiduelle. De cette manière, l'eau qui se trouve encore dans les tuyaux peut s'écouler.

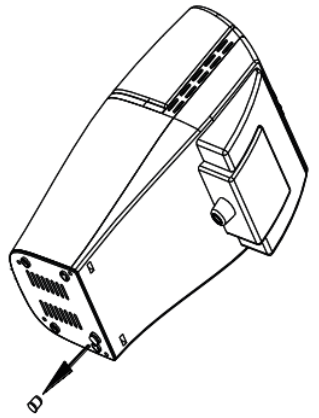

Notes sur les appareils à alimentation électrique
Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant. Par conséquent :

- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne versez pas plus d'1,8 litre d'eau le réservoir.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Empêchez les enfants de tirer sur le câble d'alimentation ou de renverser la fontaine à eau chaude.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3581 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.07.2015

© REV2 – 30. 07. 2015 – MB//BS//SK